# Bedienungsanleitung Touch Panel


Version 0518

- Schaltuhr
- Systemmenü



## **Inhaltsverzeichnis**

HAUPTMENÜ	3
UHR EINSTELLEN	
SCHALTUHR ONLINE	
SCHALTUHR EDIT	6
ZEITSCHALTUHR	6
DATUMSCHALTUHR	6
FEIERTAGE	7
SYSTEM-MENÜ	8
KONTAKT	11

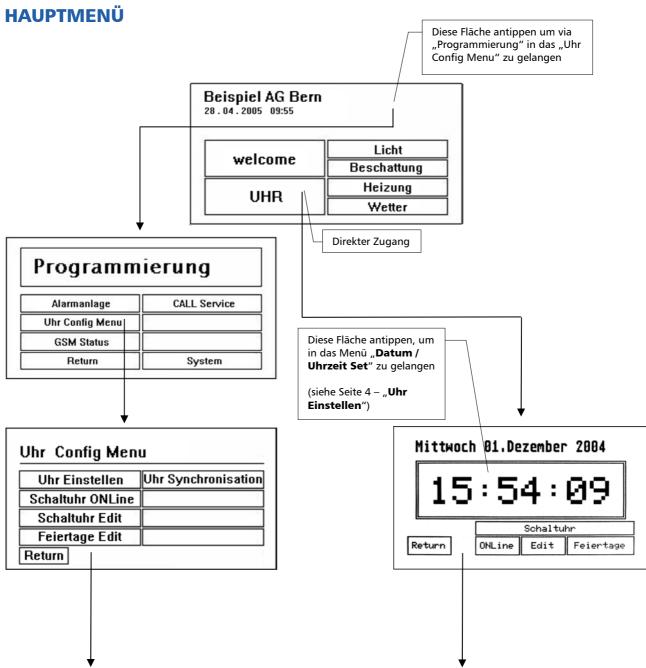


In diesen beiden Menüs können die gleichen Einstellungen vorgenommen werden. Folgende Einstellungen sind möglich:

- Uhr einstellen
- Schaltuhr Online (Kanäle schalten)
- Schaltuhr Edit (Zeiten programmieren)
- Schaltuhr Feiertage (Feiertage definieren)

Mit der Taste "Return" – Taste gelangt man zu Hauptmenü.

Version 0516 Seite 3 von 11


## **UHR EINSTELLEN**

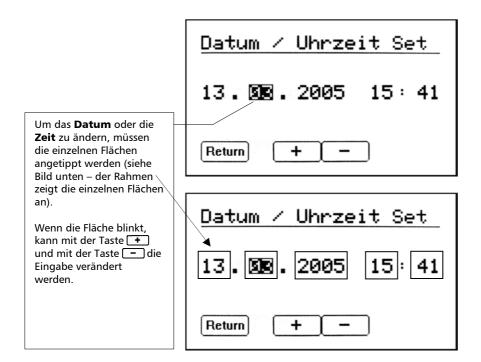


Version 0516 Seite 4 von 11

## **SCHALTUHR ONLINE**

In diesem Menü kann jeder einzelne Kanal manuell einschaltet (I), ausschaltet (O) oder auf automatisch (A) stellt werden.




#### Beispiel:

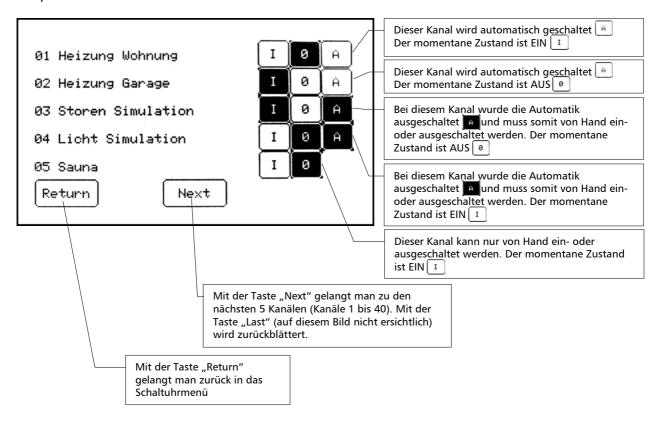


Version 0516 Seite 5 von 11

## **SCHALTUHR EDIT**

Diese Funktion dient zum Einstellen der Schaltzeiten

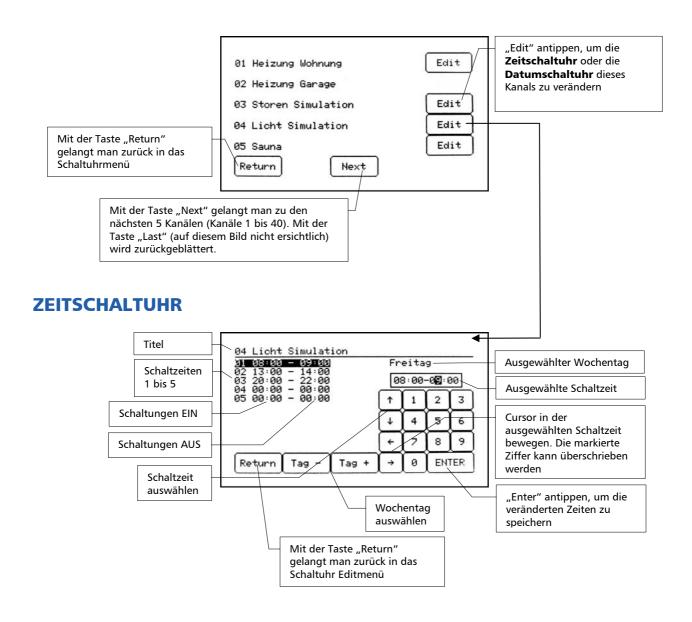


## **DATUMSCHALTUHR**

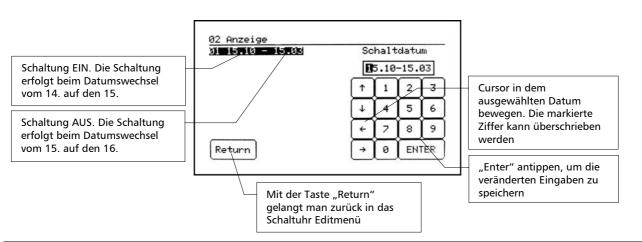

Version 0516 schaltur touch panel\_m-1.01\_manual-software\_v0518.doc


## **FEIERTAGE**

Diese Funktion erlaubt Feiertage, die auf einen normalen Arbeitstag fallen (z.B. Ostermontag), wie einen Sonntag oder einen beliebigen Wochentag zu schalten.

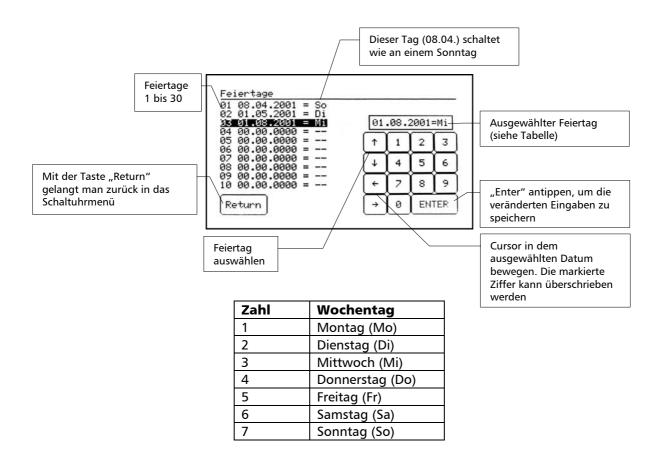

Version 0516 Seite 7 von 11

## **SYSTEM-MENÜ**

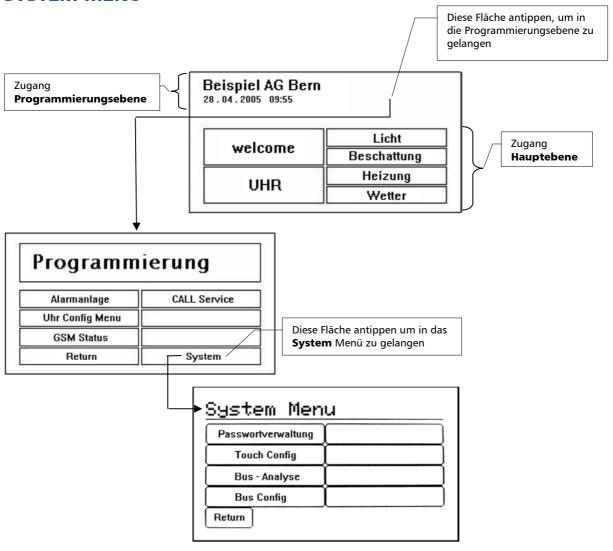

In diesem "System Menü" können folgende Menü-Einstellungen vorgenommen werden:

- Passwortverwaltung
- Touch Config
- •Bus-Analyse
  •Bus Config


  Funktion nur für Programmierer

Version 0516 schaltur touch panel\_m-1.01\_manual-software\_v0518.doc

## **Passwortverwaltung**

Die Passwortverwaltung ermöglicht die Freigabe bzw. das Sperren von System Einstellungen.



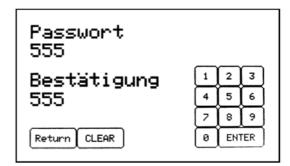

## • PW Programmierung

Sperrt den Zugang zu Programmierungsebene (siehe Seite 8)

#### • PW Alarm Config

Reservierter, momentan nicht verwendeter Code für Alarmanlage

#### • PW Hauptebene


Sperrt die Hauptebene (siehe Seite 8)

#### • PW System


Sperrt den Zugang zum System (siehe Seite 8)

Version 0516 Seite 9 von 11

## Passwort löschen

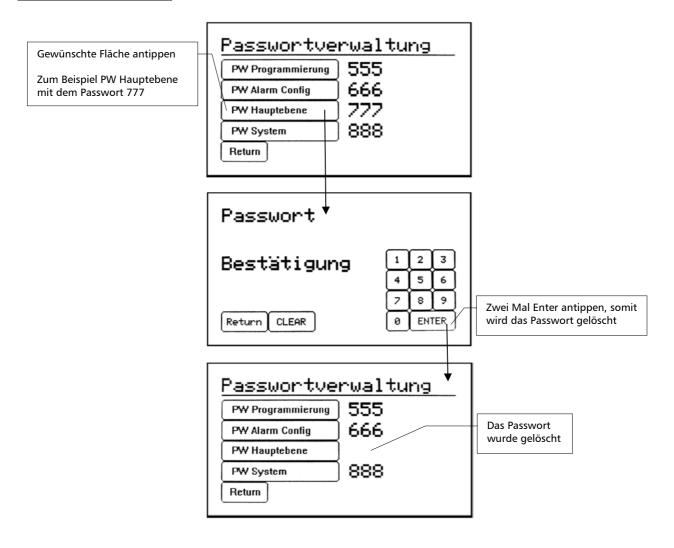

## **Touch Config**

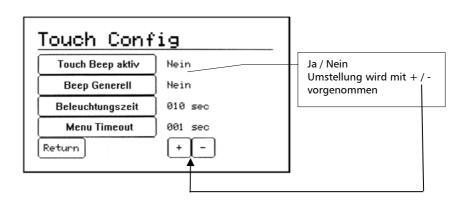

Nach der eingestellten "Beleuchtungszeit" wird diese abgeschaltet. Die Zeit läuft nach der letzten Berührung. Wird die Zeit auf Null gesetzt, leuchtet die Anzeige permanent.

Mit "Menu Timeout" wird eingestellt, wie lange das aktuelle Menü im Vordergrund bleibt. Danach wird automatisch ins Hauptmenü zurückgewechselt.

Version 0516 Seite 10 von 11

## **KONTAKT**

Wahli AG Freiburgstrasse 341 CH-3018 Bern Tel.: 031 996 13 33

Fax.: 031 996 13 34 info@wahli.com www.wahli.com

Version 0516 Seite 11 von 11